YPZK 电磁制动器简介及安装调试

●□□□□ □□□□□

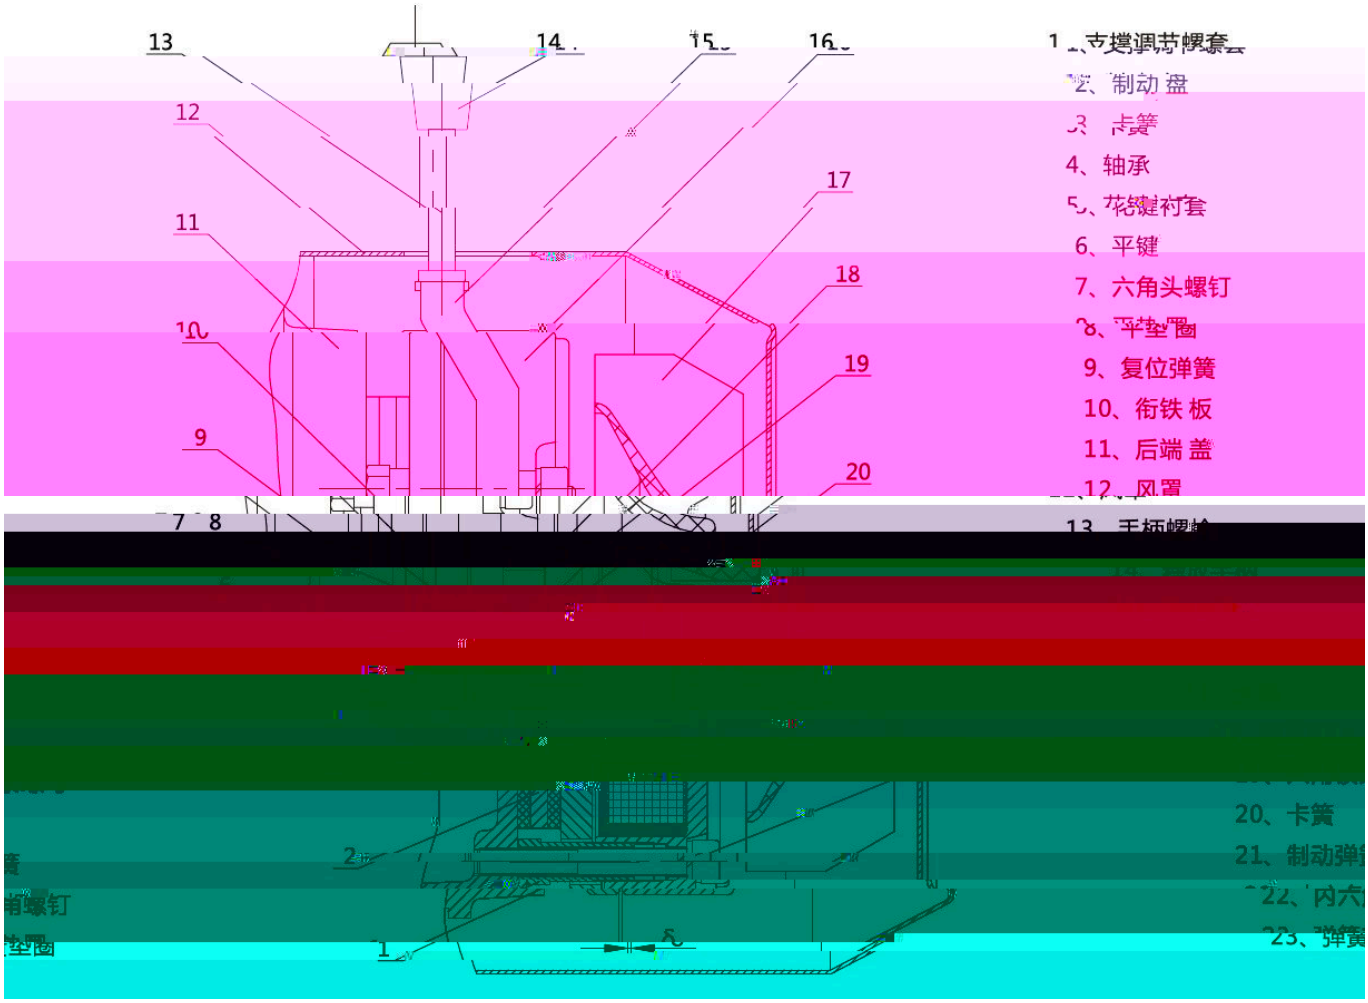
13
14
15
16
12
11
10
9
17
18
19
20
7
8
2
1
1、支撑调节螺套
2、制动盘
3、卡簧
4、轴承
5、花键衬套
6、平键
7、六角头螺钉
8、平垫圈
9、复位弹簧
10、衔铁板
11、后端盖
12、风置
13、手柄螺栓
20、卡簧
21、制动弹
22、内六
23、弹簧

常见故障及排除

序号	故障现象	检查部位和方法	解决措施
		(1)检查气隙是否超过最大气隙值；	(1)若超过则重新调整气隙；
		(2)用万用表测励磁线圈的电阻，是否断线。	(2)有断线修复或更换磁轭；
	制动器不吸	(3)整流器直流输出电源是否正常；	(3)更换整流器；
		(4)制动器引出线接头是否松动；	(4)重新拧紧；
		(5)制动器长期使用，衔铁内磁铁表面有粉尘堵塞气隙；	(5)拆开后清除表面异物；

●□□□